


●本器は電解通水後に電極洗浄がはたき、カルシウム等の付着を防止しますが、水質の違いや、1回の使用時間が長い場合が続く時、あるいは1年以上使用している等の様々な条件が重なると電解槽や配管内にカルシウムが付着し、電解性能が低下し適切なpHが得られなくなる場合があります。これを防止し、いつも最良の状態でお使いいただくために、**1年に1回以上**は「配管洗浄剤」(食品添加物のクエン酸)で洗浄を行うことをおすすめします。

※カルシウム剤を補充している場合は、カルシウム剤を取り除いてから配管洗浄を行ってください。
カルシウム剤があると十分に洗浄が行われません。

手順

●配管洗浄は約8時間かかります。おやすみ前に行うことをおすすめします。

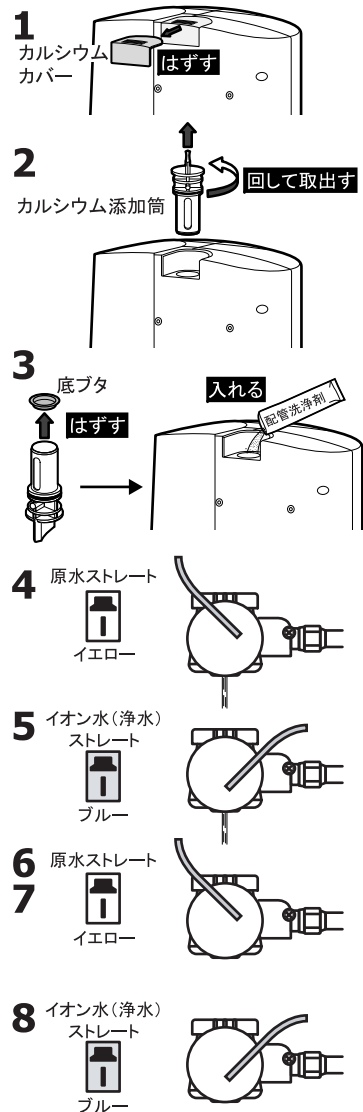

- 蛇口を閉め、電源プラグを抜き、カルシウムカバーをはずす
※電源プラグは必ず抜いてください。
故障の原因になります。
- カルシウム添加筒を左に回して取出す
- 底ブタをはずし、本体に「配管洗浄剤」を入れ、
取りはずした時と逆の手順で、本体に取付ける
※『取りはずした底ブタは、保管』してください。
- 切換コックのレバーを「原水ストレート」(イエロー)の状態で水道の蛇口を少しだけ開ける
- 蛇口を開けた状態で、切換コックのレバーを「イオン水(浄水)ストレート」(ブルー)に切替える
- イオン水・浄水吐水口から水が出たら(約10秒後)、蛇口を閉めて、切換コックのレバーを「原水ストレート」(イエロー)に切替える
- 約8時間(一晩)そのままの状態で放置する

約8時間(一晩)放置後

※放置時間が短いと、洗浄剤が溶けきらずアルカリイオン水のpHが上がらない場合があります。

- 切換コックのレバーを「イオン水(浄水)ストレート」(ブルー)に切替え、蛇口を全開にして約5分間通水する ※飲めません
- 電源プラグをコンセントに差し込む
※カルシウム添加筒に底ブタを取付けてください。

※カートリッジ交換時以外に配管洗浄を行う場合には、別売品の「配管洗浄剤」を販売店でお買い求めください。(取扱説明書30ページ参照)

●1年以内でも下配の状態になったら洗浄を行ってください。

- ・カートリッジ交換時(交換用カートリッジセットに配管洗浄剤が同梱されています)
- ・つくりたてのアルカリイオン水の中に白い浮遊物(健康に良い炭酸カルシウムです)が見えたら
- ・pHの測定を行った時に、同じレベルで電解しても前回の測定値よりも低くなったら

カートリッジ交換時のお願い

この度は、カートリッジをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
カートリッジの交換の際に、下記のお手入れをしていただきますようお願い致します。


本体のお手入れ

- やわらかいぬれた布やスポンジなどに薄めた中性洗剤をつけて汚れをおとし、洗剤をきれいにふき取ってください。
洗剤をつけたままにしておきますと、変形、変色、変質のおそれがあります。
- ※シンナー、アルコール、ベンジンなどの溶液(溶剤)を使用しますと、変形、変色、変質のおそれがありますのでおやめください。
- ※みがき粉、たわしなどを使用しますと、表面に傷がついたりしますのでおやめください。

切換コックのお手入れ


- やわらかいぬれた布やスポンジなどに薄めた中性洗剤をつけて汚れをおとし、水で十分に洗い流してください。
- イオン水(浄水)、または原水ストレート、シャワーを使用して水の量が少なくなったり、水が飛び散るような出方をするときは、カルシウムかゴミが詰まっています。水栓に固定している取付ナットをはずし、シールパッキン下の金網やシャワーキャップをはずして内部の金網を清掃してください。
また、イオン水・浄水吐水口は、歯間ブラシや綿棒で清掃してください。
- ※シャワーキャップは、ビスを2本はずして、取りはずしてください。
(+ドライバーが必要です。)

※お使いの機種により
仕様が異なる場合があります。

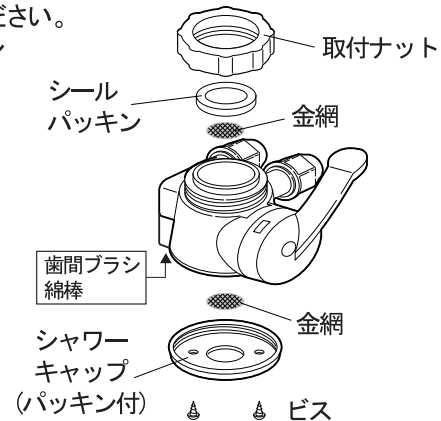

ホース(抗菌剤入)の交換

- 使用期間や使用環境によりホース内に汚れが付着し臭いがすることがあります。ホースは衛生上の面から、2年に1度は交換をしてご使用ください。

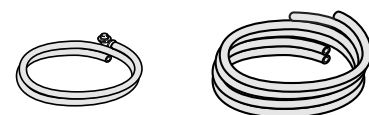

カートリッジを交換する (HU-88の場合)

※カートリッジの交換は、蛇口を開めた(止水した)状態で行ってください。




※通水中は「点滅」
止水中は「点灯」

1 カートリッジの交換表示が「点滅」する

●カートリッジ交換表示は、通水中は「点滅」し、止水中は「点灯」します。

※カートリッジ交換表示前でも、次のような現象が起きはじめたら、カートリッジを交換してください。

1. 水量が著しく少なくなったとき
2. カルキ臭、その他の臭いがするとき

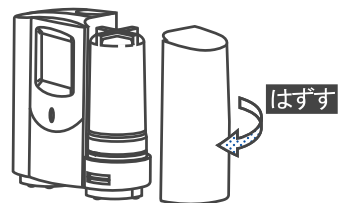

2 カートリッジカバーを取りはずす

●本体をおさえて、カートリッジカバーを回すようにはずしてください。

3 カートリッジを取りはずす

●反時計回りに回して、上に取りはずしてください。

※本体をおさえて行ってください。

※カートリッジから水が落ちますので、注意してください。

4 カートリッジを交換する

●新しいカートリッジを取り付け、カートリッジカバーを元のように取り付けてください。

※カートリッジをはずした状態では、通水しないてください。

5 カートリッジ交換表示のリセット


●浄水ボタン(交換リセットボタン)を10秒以上押し続けてください。

「ピロピロピロピロ」という音と同時にカートリッジ交換表示が「消灯」します。

※交換リセット後、初期通水は約2L(約30秒間)は本体保護のため電気分解されません。(浄水が出ます)

※カートリッジ交換後、おやすみ前に配管洗浄を行ってください。

(同梱の取扱説明書 参照)

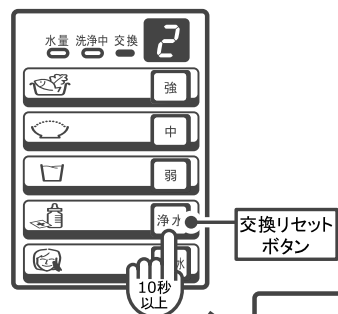

「ピロピロ
ピロピロ
ピロ」

※カートリッジ交換後は、約5～6分間浄水を通水して、カートリッジ内の空気を抜いてください。

カートリッジを交換する (HU-100の場合)

※カートリッジの交換は、蛇口を開めた(止水した)状態で行ってください。




1 カートリッジ交換表示が「点滅」する

●カートリッジ寿命インジケータの6ブロックが全て「点滅」になると、カートリッジ交換表示が「点滅」します。

※カートリッジ交換表示前でも、次のような現象が起きはじめたら、カートリッジを交換してください。

1. 水量が著しく少なくなったとき
2. カルキ臭、その他の臭いがするとき

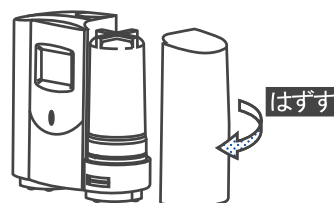

2 カートリッジカバーを取りはずす

●本体をおさえて、カートリッジカバーを回すようにはずしてください。

3 カートリッジを取りはずす

●反時計回りに回して、上に取りはずしてください。



※本体をおさえて行ってください。

※カートリッジから水が落ちますので、注意してください。

4 カートリッジを交換する

●新しいカートリッジを取り付け、カートリッジカバーを元のように取り付けてください。

※カートリッジをはずした状態では通水しないでください。

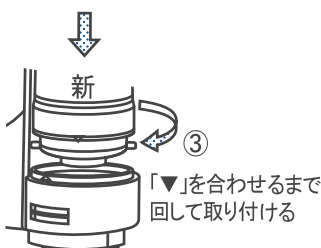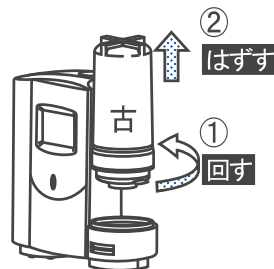

「ピロピロ
ピロピロ
ピロ」

5 カートリッジ交換表示のリセット

●カートリッジ寿命インジケータの部分を5秒以上押し続けてください。

「ピロピロピロピロピロ」という音と同時にカートリッジ交換表示が「消灯」します。

※カートリッジ交換後、おやすみ前に配管洗浄を行ってください。(同梱の取扱説明書 参照)

※カートリッジ交換後は、約5～6分間浄水を通水して、カートリッジ内の空気を抜いてください。