

交換用カートリッジHUR-K 取扱説明書


この度は、ヒューマンウォーター HU-150/HU-80をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本製品に同梱しております取扱説明書の 24、25ページ に記載の、「カートリッジを交換する」について、本書面にて、あらためてご説明させていただきます。



- この説明書はご使用前に必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 正しい設置及び正しくご使用されなかった場合の製品の故障、事故等については、当社は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

カートリッジを交換する

※カートリッジの交換(以下の内容)は、水栓(蛇口)を閉めた(止水した)状態で行ってください。

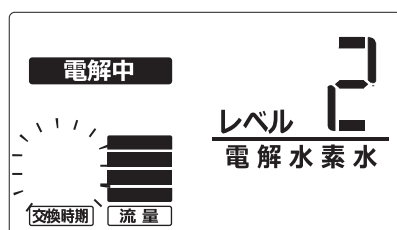

※カートリッジ交換表示のインジケータ(6分割)

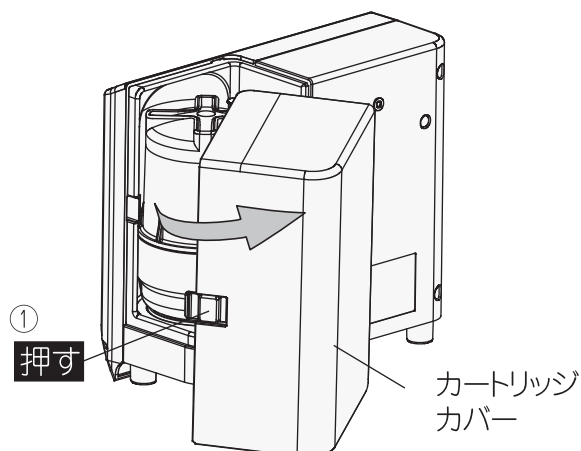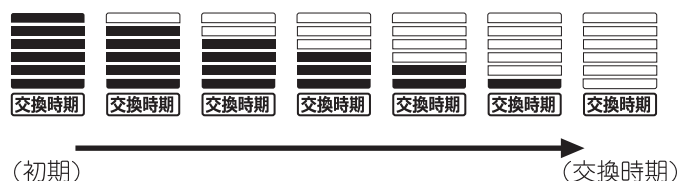

1 通水中、液晶にカートリッジ交換時期ブロック(インジケータ)が全て消灯する


- 交換時期ブロック(6ブロック)の消灯と同時に、サイドバーが赤色に点灯します。

※カートリッジ交換表示前でも、次のような現象が起きはじめたら、カートリッジを交換してください。

- 1.水量が著しく少なくなったとき
- 2.カルキ臭、その他の臭いがするとき

2 蛇口を閉めて止水し、カートリッジカバーの横(PUSH)を押して取りはずす

- 本体をおさえて、カートリッジカバーをはずしてください。(①、②)

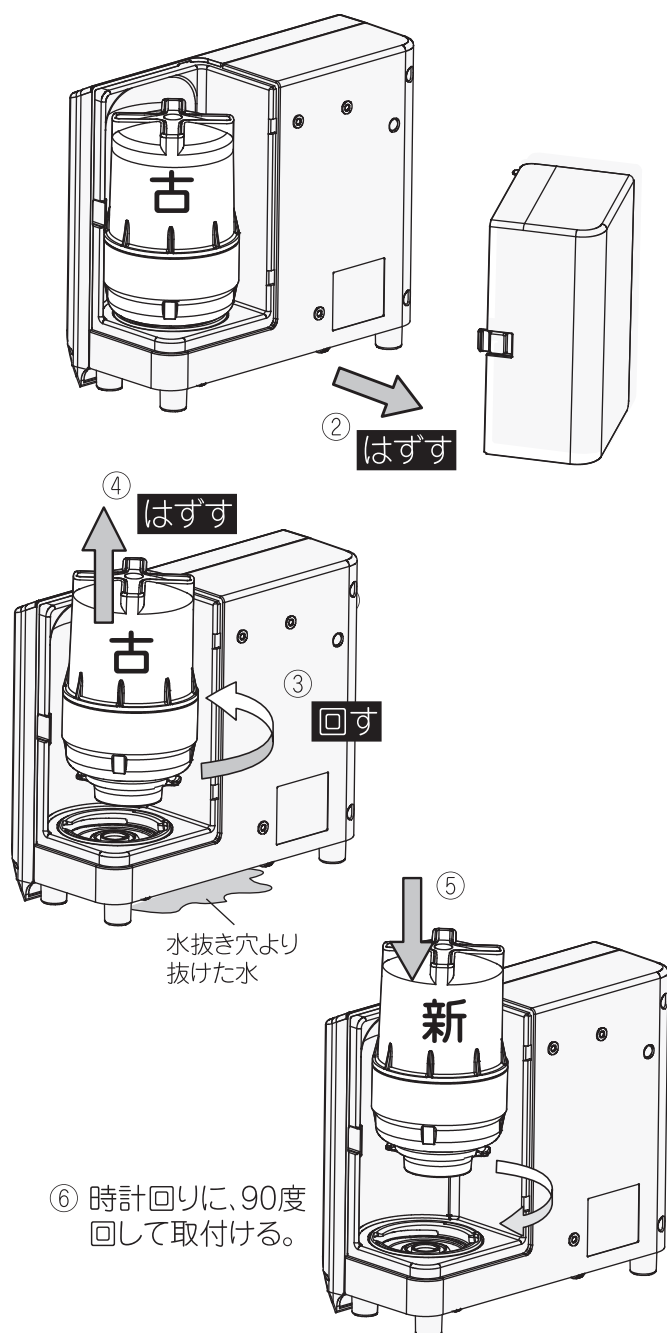

⑥ 時計回りに、90度回して取付ける。

カートリッジ交換
リセットボタン



「ピロピロピロピロ…」
と鳴ったら離す

液晶のインジ
ケータが全て
黒塗りになる

※浄水モード
「レベル0」表示
サイドバー:緑色



3 カートリッジを取りはずす


●反時計回りに90度回して、上に取りはずしてください。(③、④)

※本体をおさえて行ってください。

※カートリッジから水が落ちますので、注意してください。

落ちた水は底面の水抜き穴より抜けます。

「水抜き穴」

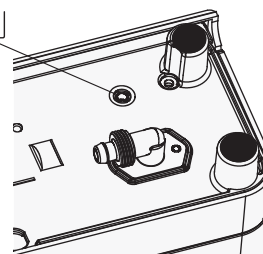

カートリッジより
落ちた水の量、
季節にも依りま
すが、水抜けに
数時間要する
場合もあります。

4 カートリッジを交換する

●新しいカートリッジを取付けてください。(⑤、⑥)

※カートリッジをはずした状態では、通水しないでください。

※交換後の通水時には、水漏れがないか確認してください。

5 カートリッジ交換表示のリセットをして通水する

●浄水ボタン(交換リセットボタン)を3秒以上押し続けてください。

「ピロピロピロピロ…」という音と同時に、液晶の交換時期ブロック(インジケータ)が全点灯(黒塗り)になり、サイドバーが赤色から、緑色(浄水モード)に変わります。

※カートリッジの交換した後は、約5～6分浄水を通水して、カートリッジ内の空気を抜いてください。

空気が抜けないと

- ・一時的に吐水量が減少する
- ・電解水/浄水に泡が混ざる
- ・蛇口を開けても、切換コックの水が止まりにくくなる

※使用済みのカートリッジ(プラスチック製品)は、各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。
※機能・性能を維持するために、カートリッジは年1回交換をお願いします。